


# Funkmeldeempfänger swissphon quattro XLS

## Ein- und Ausschalten

Durch **gleichzeitiges drücken beider Bedientasten AUSWAHL (1) und BESTÄTIGUNG (2)** wird der Melder ein- bzw. ausgeschaltet.

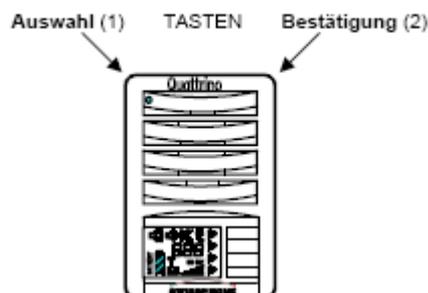


Beim **Einschalten** führt das Gerät einen Selbsttest durch:

1. Alle Symbole im Display leuchten auf
2. Kontrollton (Pieps)
4. kurzzeitige Vibration

Beim **Ausschalten** bitte so lange beide Tasten gedrückt halten, bis die Ausschaltöne nicht mehr zu hören sind und das Display erloschen ist.

## Wählen des Betriebszustandes

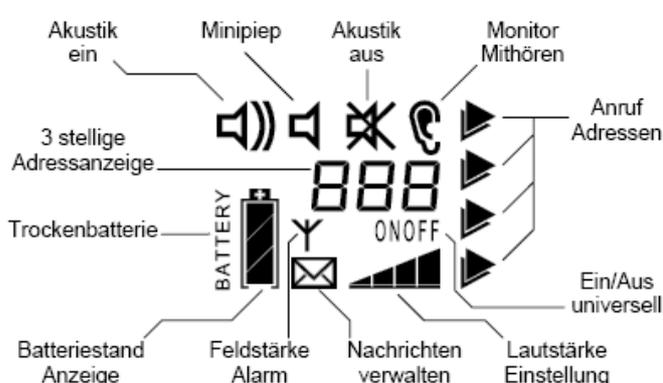

Die Betriebsfunktionen sind durch die beiden Tasten Auswahl (1) und Bestätigung (2) einstellbar:

Mit der **linken Taste (1)** wählt man die gewünschte Betriebsfunktion aus. Das Symbol blinkt.

Mit der **rechten Taste (2)** wird die gewünschte Betriebsfunktion bestätigt, das Symbol bleibt im Display stehen und die Funktion ist aktiviert.



**Akustik ein:** Eingehende Rufe werden mit Anrufsignal und Vibrator gleichzeitig signalisiert. Zusätzlich blinkt die Leuchtanzeige in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisierung hören Sie die Sprachdurchsage aus dem Lautsprecher.



**Minipiep:** Eingehende Rufe werden zuerst mit Vibrator und dann mit kurzem Piepssignal angezeigt. Zusätzlich blinkt die LED in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisation hören Sie die Sprachdurchsage.



**Akustik aus:** Eingehende Rufe werden nur über den Vibrator signalisiert. Es erfolgt keine akustische Alarmierung und keine Sprachdurchsage ist hörbar.



**Monitor:** In diesem Betriebszustand hören Sie alles mit, was auf dem eingestellten Funkkanal gesprochen wird. An Sie adressierte Rufe werden wie bei "Akustik ein" signalisiert. Wollen Sie den ständigen Monitor / Abhörbetrieb ausschalten, wählen Sie mit der Taste (1) eine der Akustik-Symbole und bestätigen Sie diese mit der Taste (2).



**Lautstärke:** Die Durchsagelautstärke kann in 4 Stufen eingestellt werden. (Die Lautstärke der Anrufsignalisierung bleibt davon unberührt). Mit der Taste (1) wählen Sie das Lautstärkesymbol an. Mit Taste (2) können Sie nun die gewünschte Einstufung 1,2,3,4 vornehmen, die Sie dann mit Taste (1) quittieren. Die Stufe 1 ist die leiseste und die Stufe 4 die lauteste Wiedergabe. Die Stufe 3 entspricht der Nennlautstärke.



**Nachricht:** Mit dem Anwählen des Symbols Nachricht (mit der Auswahl-Taste) können Sie dann mit der Bestätigungstaste das Abspielen der letzten aufgezeichneten Meldungen veranlassen.

## Störungen

Gelegentlich kommt es vor, dass sich die Betriebsfunktionen nicht mehr einstellen lassen: Beim Drücken der Auswahltaste (1) springt das Symbol nicht weiter zum nächsten. Oder beim Einstecken des Melders in die Ladeschale gehen sowohl das linke (rot) wie auch das rechte Lämpchen an (gelb, grün oder rot). Dann ist der Melder „abgestürzt“. Öffnen Sie einfach das Batteriefach (mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer passenden Münze entriegeln und Deckel wegschieben) und nehmen die Batterie einmal kurz heraus. Nach dem Wiedereinsetzen ist der Melder normalerweise wieder betriebsbereit.